




Deze installatiegids omschrijft de meest voorkomende items welke kunnen worden aangesloten op het Rosslare toegangscontrole-systeem
Indien vragen, opmerkingen of twijfel, aarzel dan niet om Averti te contacteren!

1 Aansluitschema's

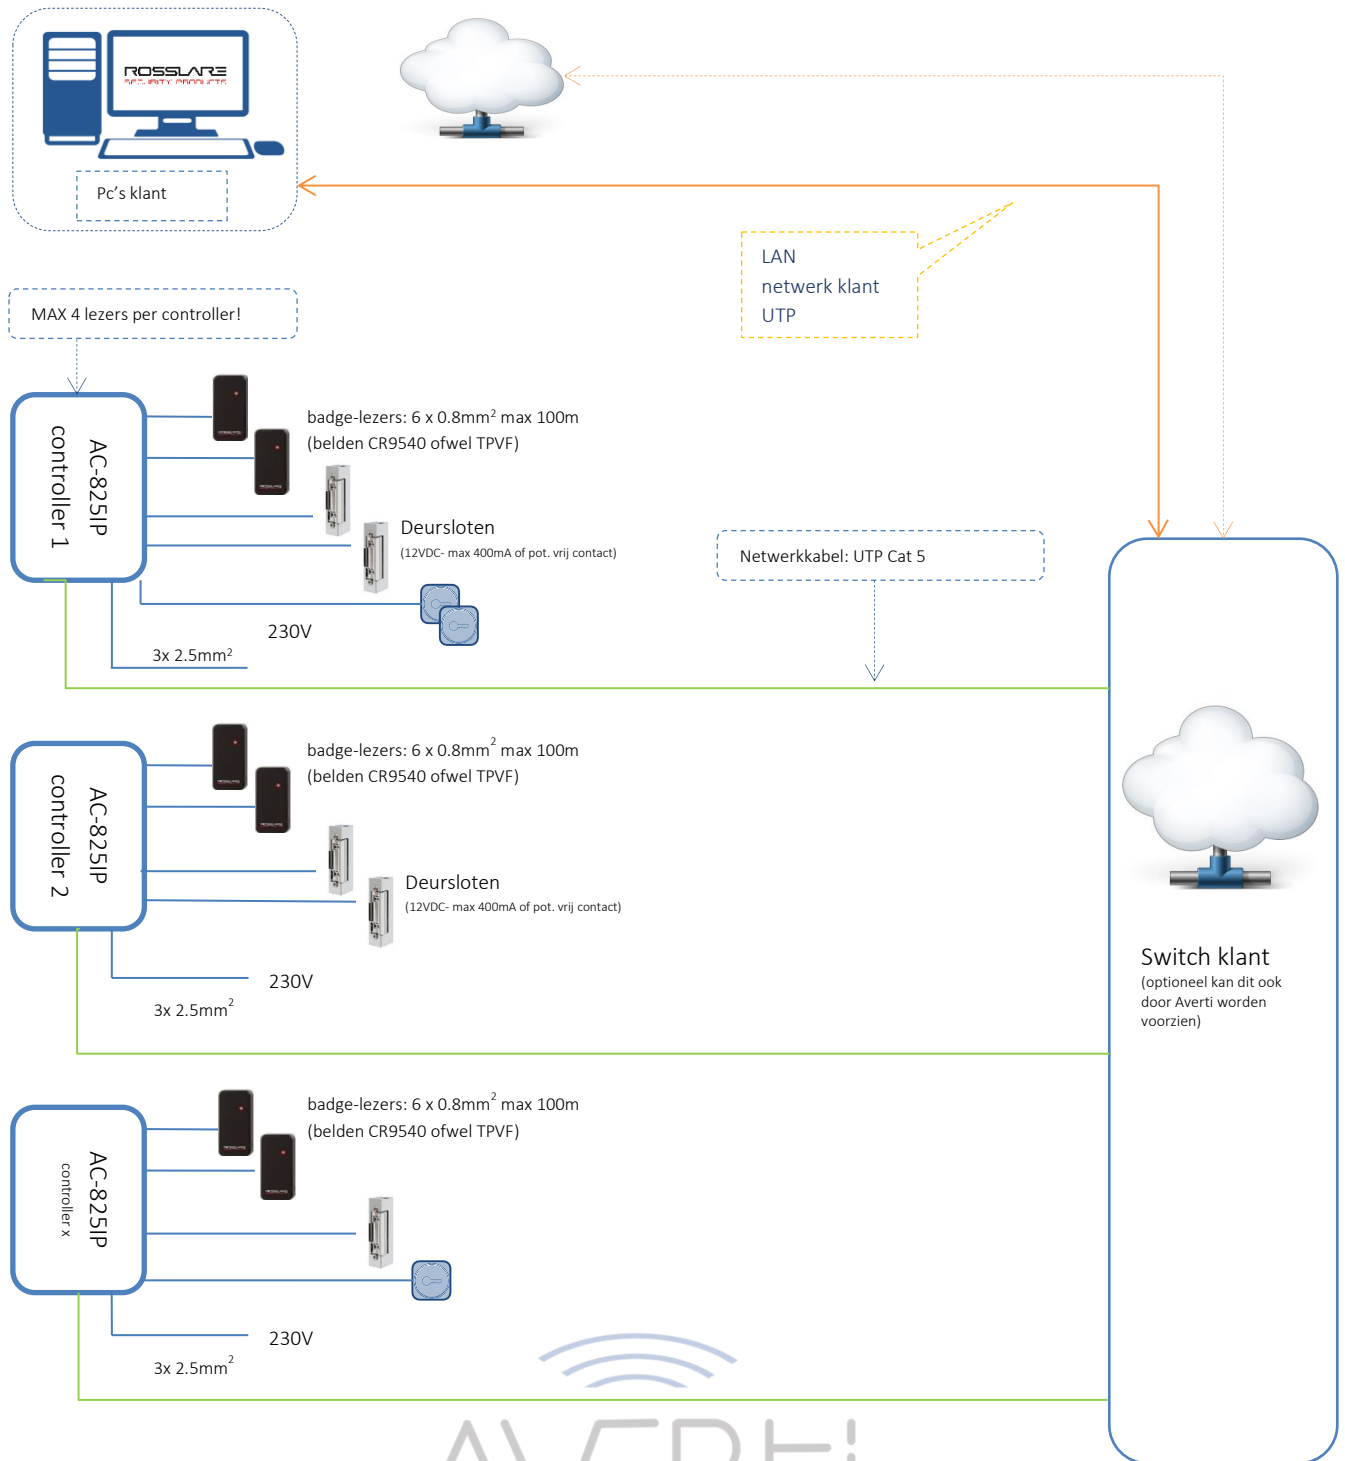

2 Aansluiting reader



6 x 0.8mm² max 100m
(belden CR9540 ofwel TPVF)
GEEN UTP! (geen getwiste paren)

Rood = +12V DC
Zwart = -12V DC
Groen = D0
Wit = D1
(Bruin = Led/buzzer)



3 Algemeen

Taken installateur:

- Alle bekabeling (Herkomst kabel duidelijk genoteerd op kabel)
- Montage controllers en invoeren kabels
- Montage en aansluiting lezers , sloten, (eventueel contacten, deur openknoppen)
- Plan ter plaatse voorzien van de verschillende elementen
- RJ45 connectoren aanbrengen voor LAN-netwerk
- Scenario (tijdschema/toegangsgroepen) voorzien
- Assistentie bij indienststelling (IT-verantwoordelijke aanwezig of contacteerbaar bij indienststelling)

Taken Averti:

- Aansluiten en programmeren controllers
- Installatie software + programmatie
- Testen systeem
- Systeemuitleg aan eigenaar/gebruiker

Indien vragen, opmerkingen of twijfel, aarzel dan niet om Averti te contacteren!